

Inšalačný manuál – magnetické rohy na revízne dvierka

Krok 1: Vyznačenie a vyrezanie otvoru


1. Pomocou fixky alebo ceruzky si na obklad označte obrys dvierok.
2. Vyrežte otvor presne podľa vyznačeného tvaru.

Krok 2: Úprava hrán

1. Obrúste všetky rezné hrany brúsnou hubkou, aby boli hladké a bez ostrých hrán.

Krok 3: Montáž dielu so skrutkou

1. Na plastovú časť so skrutkou naneste montážne lepidlo na plochu s vrúbkovaním
2. Prilepte ju pevne tak, aby skrutka smerovala dovnútra priestoru dvierok.
3. Počkajte, kým lepidlo dostatočne vytvrdne podľa odporúčaní výrobcu.

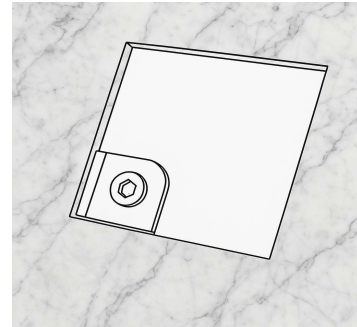

Krok 4: Montáž magnetickej časti

1. Magnetickú časť (plochý plastový diel s integrovaným magnetom) prilepte zo spodu obkladu na vonkajší roh vyrezaného obkladu.
2. Dbajte na to, aby magnet ostal viditeľný zo zadnej strany dvierok.
3. Nechajte lepidlo vytvrdiť.



Krok 5: Doladenie polohy dvierok

1. Dvierka zavesíte tak, že magnet príľne k dielu so skrutkou.
2. Pomocou skrutiek nastavte presné lícovanie hrán dvierok s obkladom.

Krok 6: Odskúšanie vybratia

1. Na vybratie dvierok z vnútorného priestoru použite prísavku (nie je súčasťou balenia).
2. Prísavkou pevne pritlačte na prednú plochu dvierok a rovnomerne potiahnite von.

Tipy a upozornenia

- Pri rezaní a brúsení používajte ochranné okuliare a rukavice.
- Skontrolujte celistvosť obkladu okolo otvoru, aby nedošlo k prasknutiu.